


STUMPFE TÜRLÄTTER

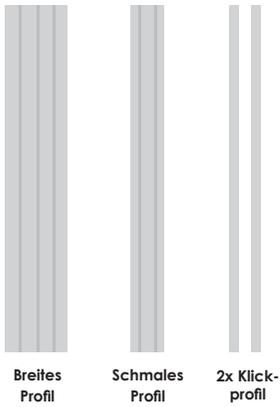

EINLEITUNG

Benutzen Sie soweit möglich das Klebeband, sowohl für Türen als auch für Türrahmen. Bei Holzausführungen können Sie an Stelle des Klebebandes Schrauben verwenden.

Einfluss von Wind und Wetter kann den Alterungsprozess beschleunigen. Darüber hinaus können bei Frosttemperaturen Risse im Kunststoff entstehen.

Lässt sich die Tür weiter öffnen als es in dieser Instruktion angegeben ist, wie es zum Beispiel bei Türen mit überstehenden Scharnieren der Fall sein kann, haftet der Hersteller/Lieferant nicht für eventuell dadurch entstandene Schäden. Die Weite der Türöffnung lässt sich im übrigen durch Türöffner oder Türstopper effektiv begrenzen.

Stumpfe Türen ohne Band auf der Scharnierseite: maximale Öffnung 180°

Stumpfe Türen mit Band auf der Scharnierseite: maximale Öffnung 170°

Gefälzte Türen: maximale Öffnung 170°

Spezialtüren: maximaler Abstand zwischen Türflügel und Türrahmen 20 cm


Maximale Türblattstärke 7 cm

BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DAS ANBRINGEN VON FINGER ALERT


- Akkuschauber
- Weicher Bleistift
- Maßband
- Reinigungstuch
- Reinigungsmittel



MAXIMALE ÖFFNUNG 170°

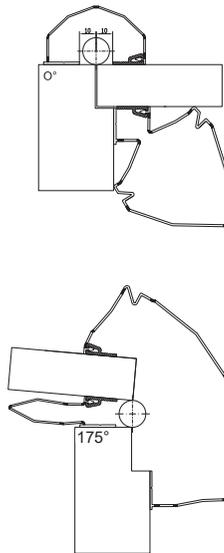


Ziehen Sie einen waagerechten Strich (mit weichem Bleistift) in einem Abstand von 15 mm zur Unterkante des Türflügels und in gleicher Höhe an den Innen- und Scharnierseiten des Türrahmens (siehe Zeichnung 1).

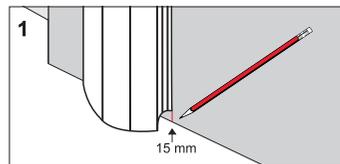


Scharnierseite der Tür

Ziehen Sie nun eine senkrechte Linie im Abstand von 10 mm zur Mittellinie der Scharniere auf den Türflügel und den Türrahmen (siehe Zeichnung 2).

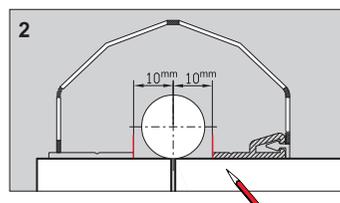


BREITES PROFIL FÜR DIE GEGENBANDSEITE

Schließen Sie die Tür und ziehen Sie mit dem Bleistift eine gerade senkrechte Linie entlang des Türrahmens auf die Tür. Benutzen Sie den Türrahmen um die Linie zu ziehen (siehe Zeichnung 3).

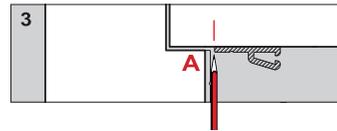

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie erst den unteren Teil auf den waagerechten Strich an der Unterseite des Türrahmens. Achten Sie darauf, dass der Rand des Klemmschutzes genau parallel zum Rand des Türrahmens verläuft. Drücken Sie den Klemmschutz kräftig an (siehe Zeichnung 3a, Position A).

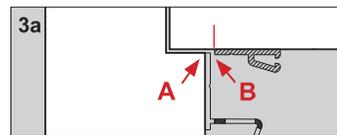


Achtung: der Türflügel darf den Klemmschutz, der auf den Türrahmen montiert ist, nicht berühren.

Befestigungsprofil

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie zuerst den unteren Teil entlang des waagerechten Striches an der Unterkante der Tür. Auch hier gut auf den Abstand achten. Wenn das Profil im gleichen Abstand zur Tür verläuft, drücken Sie das Profil kräftig an. Nach Wahl verschrauben. Achten Sie darauf, dass sich der breite Klemmschutz und das Befestigungsprofil nicht berühren können (siehe Zeichnung 3a, Position B).

Öffnen Sie die Tür und klicken Sie den Klemmschutz von oben nach unten im Befestigungsprofil fest (siehe Zeichnung 4).

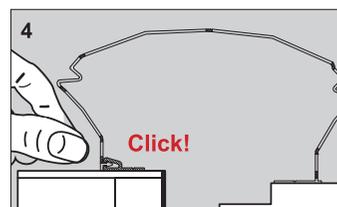

SCHMALES PROFIL FÜR DIE BANDSEITE

Schließen Sie die Tür. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband. Kleben Sie danach den schmalen Klemmschutz auf den Türrahmen. Beginnen Sie unten an der gezogenen waagerechten Linie im Abstand von 15 mm von der Unterkante. Kräftig andrücken.


Achtung: der flache Rand des Klemmschutzes muss im gleichen Abstand mit der zuvor gezogenen Linie auf dem Türrahmen verlaufen.

Befestigungsprofil


Schließen Sie die Tür. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband. Kleben Sie danach das Befestigungsprofil auf die Tür. Beginnen Sie unten an der gezogenen waagerechten Linie im Abstand von 15 mm von der Unterkante. Kräftig andrücken.

Achtung: Das Befestigungsprofil muss in genau gleichem Abstand zu der bereits gezogenen senkrechten Linie auf dem Türflügel verlaufen.

Die Öffnung des Befestigungsprofils weist immer weg vom Scharnier (siehe Zeichnung 5).

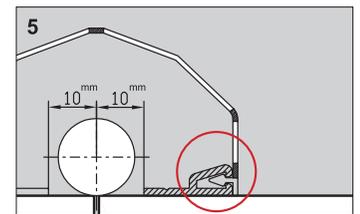

Wenn der Schmale Klemmschutz und das Befestigungsprofil richtig montiert sind, können Sie das Ende des schmalen Klemmschutzes von oben nach unten in das Befestigungsprofil einklicken (siehe Zeichnung 6).

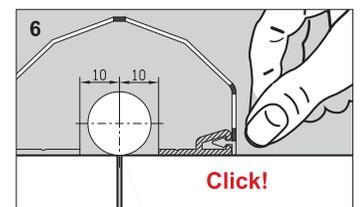


LIEFERUMFANG

- 2 Klickprofile mit Klebeband zur Befestigung
- 1 schmales Klemmschutzprofil für die Scharnierseite der Tür mit Klebeband
- 1 breiter Klemmschutz für die Innenseite der Tür mit Klebeband

Schrauben (können dazu bestellt werden)
Rundkopfschrauben 3,5 x 13 mm: Nur bei Holz Türblättern und -rahmen. Bei Metall- und Kunststofftüren empfehlen wir das vorhandene Klebeband zu benutzen.

GEFÄLZTE TÜRLÄTTER

MAXIMALE ÖFFNUNG 170°

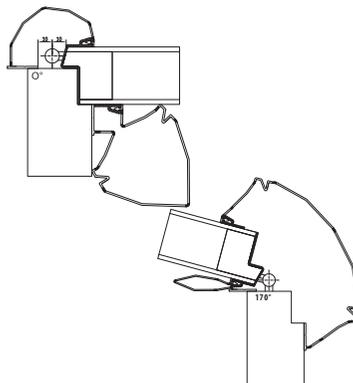


Ziehen Sie einen waagerechten Strich (mit einem weichem Bleistift) in einem Abstand von 15 mm an beiden Seiten von der Unterkante des Türblattes und in Verlängerung davon ebenso auf die Innen- und Scharnierseite des Türrahmens.

Scharnierseite der Tür

Messen Sie den Abstand vom Rand des Türblattes bis zur Mitte des Scharniers (siehe Zeichnung 7, Position 2).

Die weitere Montage erfolgt so wie oben bei „Stumpfe Türblätter“ beschrieben.

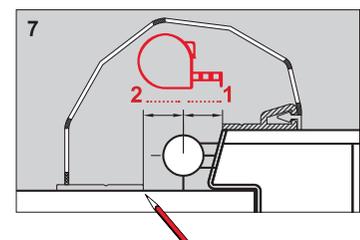

FINGER PROFESSIONAL
ALERT**GEBRAUCH VON KLEBBAND**

Tür und Rahmen müssen erst entfettet und getrocknet werden. Es empfiehlt sich, die Kontaktflächen auf dem Türflügel und dem Türrahmen für eine optimale Haftung leicht aufzurauen. Nach dem Schleifen Tür und Rahmen staubfrei machen.

Drücken Sie die Klebeverbindung nach der Installation ungefähr 2 Minuten kräftig an. Um eine optimale Haftung zu garantieren, halten Sie die Tür 15 Minuten geschlossen.

ANWENDUNG DER PROFILE

Unsere Klemmschutzbänder sind nicht resistent gegen raue Behandlung. Darüber hinaus können bei unsachgemäßer Entfernung Schäden verursacht werden. Das Kürzen der Bänder auf eine Länge unter 180 cm ist im Hinblick auf die von uns angestrebte Sicherheit nicht gestattet.

Wartung

Sie können die Bänder von oben an mittels eines Schraubenziehers vorsichtig aus dem Befestigungsprofil lösen. So lassen sich die Bänder einfach öffnen. Anschließend mit lauwarmen Wasser reinigen.

Warnung

Da eine starke Klebekraft für einen dauerhaften Gebrauch des Klemmschutzes nötig ist, können beim Entfernen der Klemmschutzbänder und Profile Oberflächenbeschädigungen an Türflügeln und -rahmen nicht ausgeschlossen werden.

Arte Viva BV haftet nicht für Folgen, Verlüste oder Schäden, die sich aus fehlerhaften Anbringen der Produkte, Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung, oder Veränderung des Produktes ergeben.

**Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung
gründlich vor Montagebeginn!**




Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt!

**arte
viva.** child safety
kindergartens and schools

Keulenaar 4b
3961 NM Wijk bij Duurstede
The Netherlands
T +31 (0)343 57 69 54
E info@arteviva.nl
I arteviva.nl




8 716575 000117

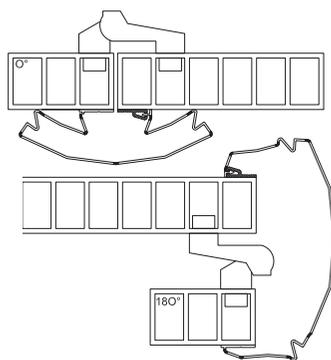
FLACHE TÜREN UND RAHMEN (METALL, ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF)**MAXIMALE ÖFFNUNG 180°**

Bei Metall- oder Kunststofftüren empfehlen wir Ihnen nur Klebeband zu verwenden. Durch das abstehende Scharnier ist es oftmals nicht möglich, den schmalen Klemmschutz anzubringen. Es sei denn, dass Sie den schmalen Klemmschutz und das Befestigungsprofil durchsägen und die Teile ober- und unterhalb des nun nicht gesicherten Scharniers befestigen. Davon raten wir ausdrücklich ab!

Ziehen Sie einen waagerechten Strich in einem Abstand von 15 Millimetern zur Unterkante des Türflügels und in derselben Höhe auf der Innenseite des Türrahmens (siehe Zeichnung 1, andere Seite).

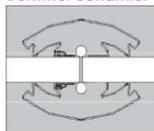PENDELTÜREN (2 BREITE STREIFEN UND 2 BEFESTIGUNGSPROFILE)**Bommer Scharnier**

Zeichnen Sie eine horizontale Linie in einem Abstand von 15 mm von der Unterkante der Tür und des Türrahmens auf beiden Seiten der Tür (siehe Zeichnung, 1, andere Seite).

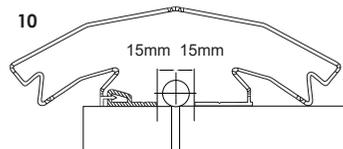**PIVOTTÜREN (2 BREITE STREIFEN UND 2 BEFESTIGUNGSPROFILE)**

Es sollten minimal 7 cm Platz auf dem Türrahmen sein. Die Scharniere sollten bis zu maximal 7 cm vom Türrahmens entfernt sein.

Zeichnen Sie eine horizontale Linie in einem Abstand von 15 mm von der Unterkante der Tür und des Türrahmens auf beiden Seiten der Tür (siehe Zeichnung 1, andere Seite).




SKG CERTIFICATE - EN 16654:2015

BREITES PROFIL FÜR DIE GEGENBANDSEITE

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie zuerst den unteren Teil auf den waagerechten Strich an der Unterkante des Türblattes. Sorgen Sie dafür, dass der Rand des Klemmschutzes genau parallel zum Rand des Türrahmens verläuft (siehe Zeichnung 8, Position A).

Wenn der Klemmschutz im gleichen Abstand mit dem Rand des Türrahmens verläuft, kleben Sie entlang der Türrahmenkante den Klemmschutz fest. (von unten nach oben fest andrücken!)

Achtung: Der Türflügel darf das Band das auf den Türrahmen montiert ist nicht berühren.

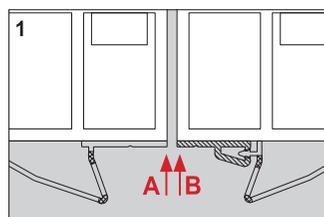
**KLICK-PROFIL**

Entfernen Sie die Schutzlage und kleben Sie erst den unteren Teil auf die waagrecht gezogene Linie an der Unterkante des Türblattes. Achten Sie darauf, dass der Rand des Befestigungsprofils parallel zum Rand des Türblattes verläuft (siehe Zeichnung 8, Position B).

Wenn das Profil in gleichbleibendem Abstand zum Rand des Türblattes verläuft, kleben Sie dieses nun fest.

Achtung: der Türrahmen darf das angebrachte Befestigungsprofil nicht berühren!

Zum Schluss von oben nach unten festklicken (siehe Zeichnung 9).

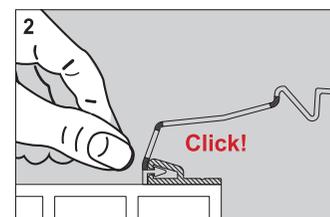**BREITE PROFILE**

Ziehen Sie eine vertikale Linie in einem Abstand von 15 mm von der Mittellinie des Scharniers an beiden Seiten der Tür und des Türrahmens (siehe Zeichnung 10).

Kleben Sie das untere Ende des breiten Streifens auf die horizontal gemalte Linie am unteren Rand des Türrahmens. Drücken Sie den Streifen an der passenden Stelle fest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Kante des breiten Streifens genau entlang des Bleistiftstrichs am Türrahmen verläuft.

KLICK-PROFIL

Kleben Sie das untere Ende des Befestigungsprofils auf die horizontale Bleistiftlinie, beginnend an der Unterseite der Tür. Kräftig andrücken.


Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Rand des Befestigungsprofils genau entlang des vertikalen Bleistiftstrichs an der Tür verläuft.

Wenn die Streifen ordnungsgemäß montiert wurden, werden Sie jetzt in der Lage sein die Streifen an der Spitze beginnend zusammenzuklicken. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren für die Montage auf der anderen Seite der Tür.

BREITES PROFIL

Kleben Sie das untere Ende des breiten Streifens an den Türrahmen, beginnend an der Unterseite des Türrahmens auf die horizontale Linie. Drücken Sie den Streifen fest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Rand des flachen Teils genau auf dem breiten Streifen entlang des Türrahmens verläuft (siehe Zeichnung 11).

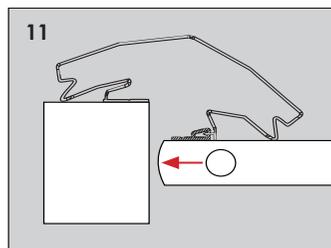**KLICK-PROFIL**

Zeichnen Sie eine vertikale Linie von oben nach unten; von dem oberen Schwenkgelenk aus auf das niedrigere zentrale Scharnier. Kleben Sie das untere Ende des Befestigungsprofils auf die Tür ab dem horizontalen Bleistiftstrich am unteren Rand der Tür. Kräftig andrücken.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Öffnung des Befestigungsprofils genau entlang des vertikalen Bleistiftstrichs an der Tür verläuft.

Wenn Sie die Streifen ordnungsgemäß montiert haben, werden Sie jetzt in der Lage sein die Streifen zusammenzuklicken. Beginnen Sie an der Spitze, arbeiten Sie sich nach unten. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren für die Montage auf der anderen Seite der Tür.